

# MANUAL DE TUTI-FRUTI

## 1.-MENSAJES DE ERROR:

NUMERO DE ERROR	08	30	31	40	90
-----	Lucro limitado	Error de monedero	Error de Hopper	Quedarse sin Monedas	Error de créditos
Posible Solución	Desbloqueo de contraseñas	Revisar Monedero	Revisar Sensor de Hopper	Insertar Fondo	Llave

## 2.-CHECAR CUENTAS:

0 = Beneficios actuales

1 = Apuesta total actual

2 = Ganancia total actual

3 = Apuesta doblaje total actual

4 = El doblaje total actual

5 = Apuesta total anterior

6 = Ganancia total anterior

7 = Doblaje apuesta total anterior

8 = Total doblaje anterior

9 = Beneficio anterior

10 = Beneficio total

<Reseteo corto> presione el **K1** y encienda la máquina para entrar a Configuración:

1. presione el botón "**pagar**" -> Para Reiniciar.
2. Selecciona el % Porcentaje De Configuración.
- 3.

**manzana = 80%**

**naranja = 85%**

**mando = 90%**

**campana = 95%**

Después de la selección de % Porcentaje, presione el botón "**inicio**" para confirmar.

## <RESETEAR TODOS LOS DATOS / RESETEO TOTAL>

Presione el **K0 + K3** y encienda la maquina PRECIONAR **JUGAR 4 VECES** Para reseteo Total, al hacer esto tendrás que configurar el porcentaje de nuevo.

## Otras Funciones:

**K3:** Compruebe el historial de Salida

**K1 + K2:** Función de prueba

**K1 + K3:** Función de contador de monedas. \*\*\*ATENCION\*\*\*



Para activar el Premio (Fruta manía), Apostar mínimo 41 créditos.



Para activar el Premio (WHEEL 1), Apostar mínimo 21 créditos.



Para activar el Premio (JewelryBox), Apostar mínimo 11 créditos.

DIP SWITCH GRANDE:

		1	2	3	4	5	6	7	8
Juego Doblaje	Difícil			ON					
	Normal			OFF					
Juego Doblaje	Izquierda/Derecha				ON				
	Grande/Pequeño				OFF				
Tasa de apuesta	5:1					ON			
	1:1					OFF			
Apuesta Máxima	99						ON		
	50						OFF		
Tipo de Hopper	AC							ON	
	DC							OFF	
Bono principal	600-2000								ON
	300-100								OFF

DIP SWITCH PEQUEÑO:

		1	2	3	4
Premio Fruta manía	Difícil	ON			
	Normal	OFF			
Configuración de Monedas	1:1		OFF	OFF	
	1:2		ON	OFF	
	1:5		OFF	ON	
	1:10		ON	ON	
Función Llave	Deshabilitada				ON
	Habilitada				OFF

**\*\* PARA AJUSTAR LA CONFIGURACION DE MONEDAS POR FAVOR ATENCION:**


1.- Ajuste el DIP SWITCH PEQUEÑO en la configuración deseada.

**PULSE EL K1**, y encienda la máquina.

Pulse los botones **"Izquierda" + "Derecha"** al mismo tiempo para establecer y guardar el cambio de la configuración de monedas. Pulse el botón **"Inicio"** para completar el cambio.

Si se muestra el código de error 05 / significa que el cambio no tuvo éxito. Por favor, inténtelo de nuevo.

DISPLAY:

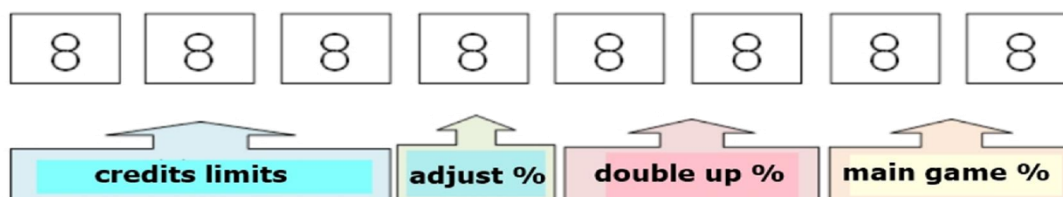

**CONFIGURACION DE ARNES:**

JP1	
1	X
2	GND
3	GND
4	X
5	GND
6	Hopper SW [NC]
7	Key out
8	Key in
9	X
10	+5V

JP2	
1	+5V
2	+5V
3	GND
4	GND
5	SSR
6	+12V

JP4	
1	METER IN
2	METER OUT
3	+5V
4	X
5	+12V
6	+12V
7	SPEAKER +
8	SPEAKER GND
9	COIN IN + [NC]
10	COIN GND

JP5	
1	Com 0
2	Com 1
3	RL0
4	RL1
5	RL2
6	RL3
7	RL4
8	RL5
9	RL6
10	RL7